

HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra Puertas



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Espesore de puerta: 700 - 1100

Capacidad de carga: 35 - 60kg

Velocidad de cierre ajustable: 180° - 20°


Velocidad de enganche ajustable: 20° - 0°

Unidad de medida: pieza

Aplicaciones:

Aplicación estándar

Cierra puertas montado del lado de las bisagras de la puerta.

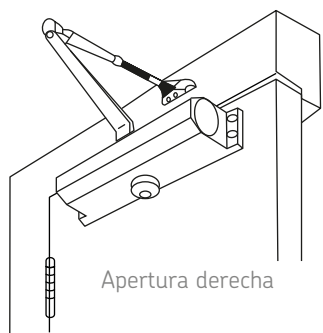

Aplicación superior

Cierra puertas montado en el marco superior de la puerta.



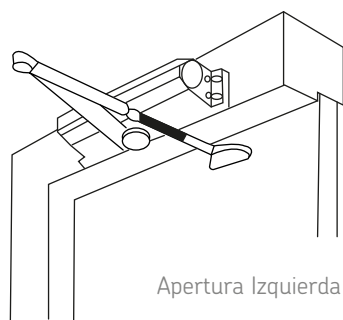


Diagrama de Producto:

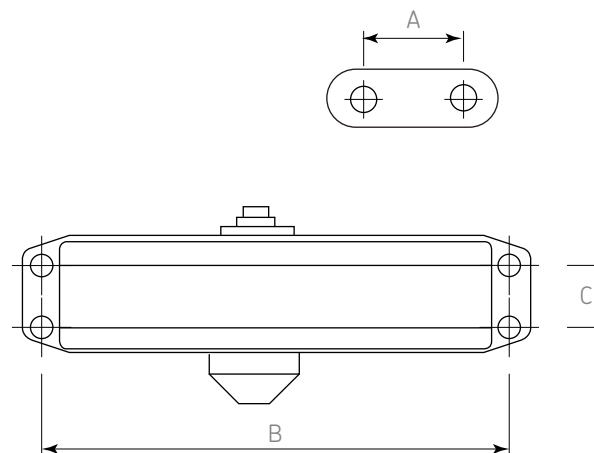

Determinación del lado de apertura de la puerta.

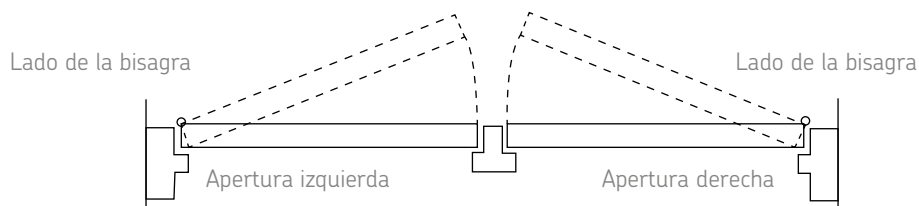

Dimensiones generales

| Código | Acabado | Fuerza | Carga | A | B | C |
|----------|----------|----------|---------|----|-----|----|
| 0807-203 | Aluminio | Fuerza 2 | 25-45kg | 40 | 162 | 19 |
| 0807-204 | Blanco | Fuerza 2 | 25-45kg | 40 | 162 | 19 |
| 0807-205 | Negro | Fuerza 2 | 25-45kg | 40 | 162 | 19 |
| 0807-206 | Aluminio | Fuerza 3 | 45-65kg | 40 | 162 | 19 |
| 0807-207 | Blanco | Fuerza 3 | 45-65kg | 40 | 162 | 19 |
| 0807-208 | Negro | Fuerza 3 | 45-65kg | 40 | 162 | 19 |

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0807-203_208 Rev. 1

HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra Puertas

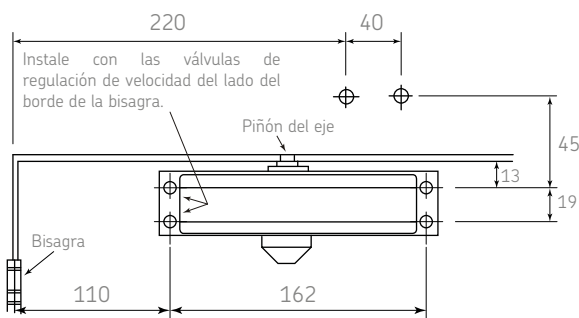


Diagrama de instalación:

Aplicación estandar apertura derecha mostrada

Perforación puerta y marco


Aplican las mismas dimensiones para apertura izquierda medido desde el eje de la bisagra.



Aplicación superior, apertura izquierda mostrada

Perforación puerta y marco

Aplican las mismas dimensiones para apertura derecha medido desde el eje de la bisagra.

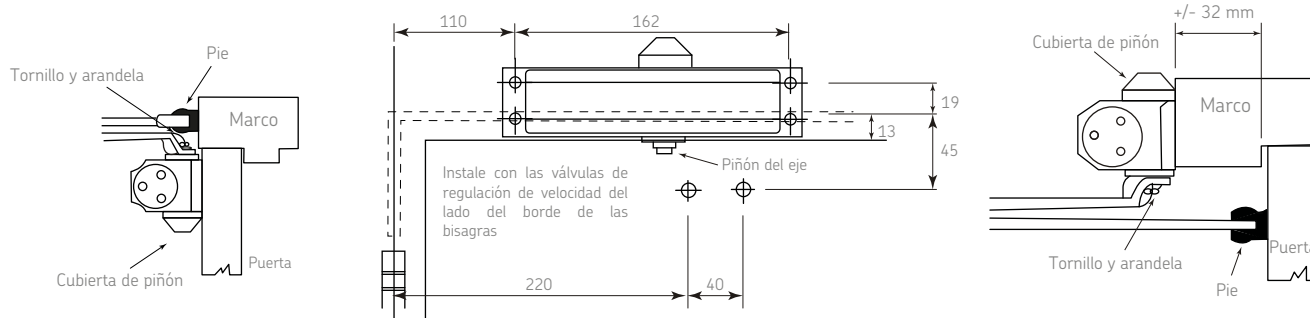


Ajustes finales y procedimiento de regulación

Regulación de la velocidad

Válvula de regulación de la velocidad de la vuelta a la derecha para retrasar o a la izquierda para acelerar el movimiento de la puerta.


Velocidad de cierre de 180° a 20° y de 20° a 0°.

Es importante no forzar las válvulas para mantener la puerta abierta.

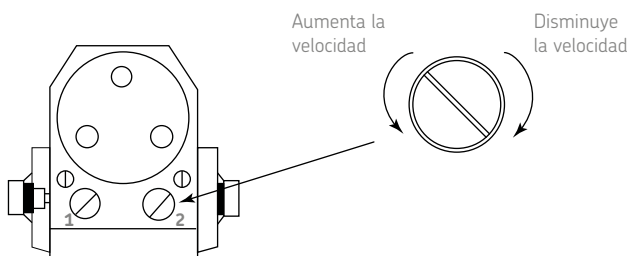

Nota: No extraiga las válvulas del cuerpo del cierra puertas ya que afectara su funcionamiento.

Válvula 1 regula la velocidad de cierre de 180° - 20°
Válvula 2 regula la velocidad de cierre de 20° - 0°

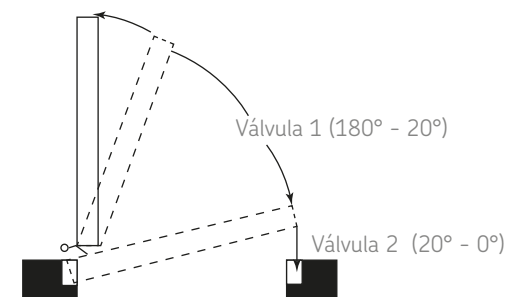

NOTA: No ajustar el eje del engranaje a mas de 180° ya que puede dañar el cierra puertas.
El cierra puertas tiene la función de cierre automático, no lo manipule manualmente