




Código: Ver tabla (Dimensiones generales)

Aplicación: Techo, lateral o piso del gabinete


Unidad de medida: Pieza

Diagrama de instalación:


1) Perforación: Ø 10 x 40

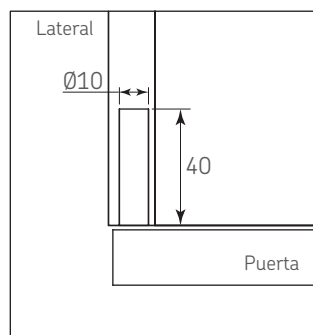


2) Insertar el forzador con la contra y cerrar la puerta, la punta de la contra marcará donde insertarla.

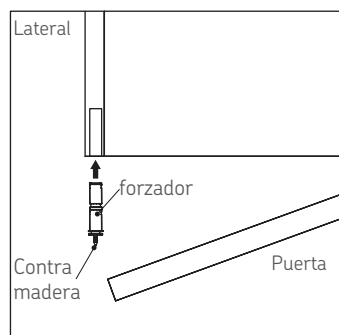

3a) Abrir la puerta e insertar a presión la contra.

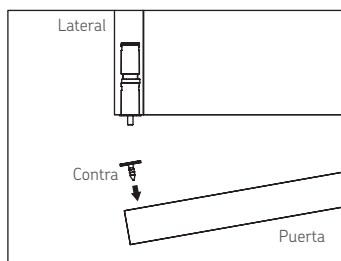


3b) Abrir la puerta y pegar la contra en el perfil de aluminio.

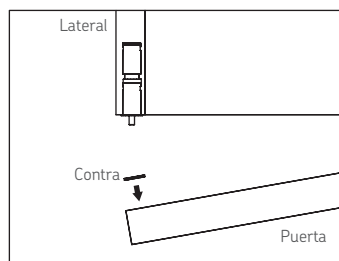

Herraje complementario


Código	Descripción
0601-034	Bisagra salice cuello 00 de apertura automatica
0601-035	Bisagra salice cuello 09 de apertura automatica
0601-036	Bisagra salice cuello 17 de apertura automatica
0205-005	Adaptador salice p/forzador magnetico

Diagrama de Producto:

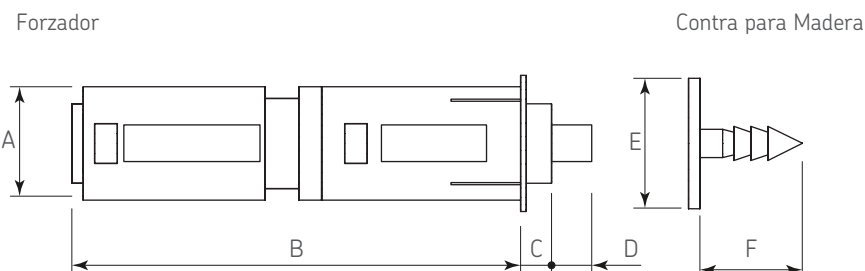

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F
0205-003	Ø10	40	1,5	5	Ø11,5	9

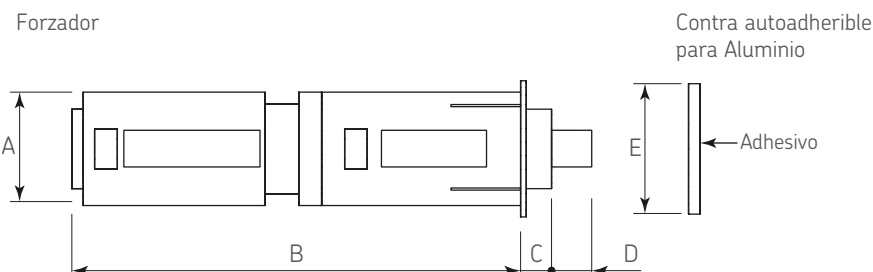

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F
0205-004	Ø10	40	1,5	5	Ø11,5	9